


ECU M1.5.5 MODALITA' DI ABILITAZIONE PIN DI PROGRAMMAZIONE

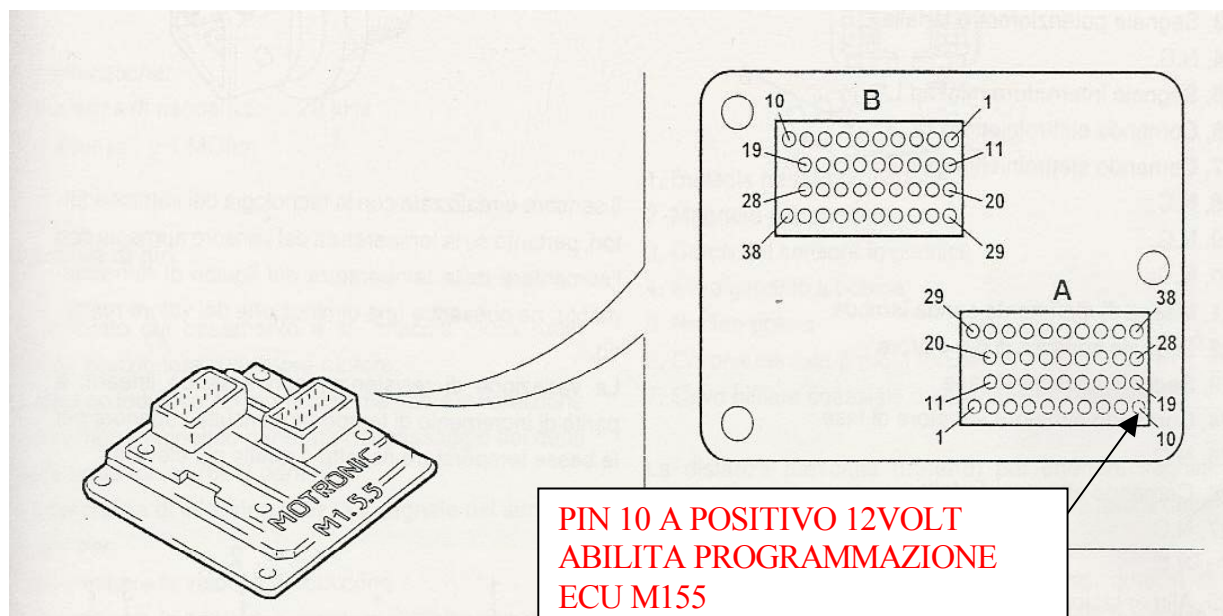

Per abilitare questa funzione si deve togliere le chiavi dal blocchetto dopo aver spento l'auto. Eseguito il primo passo, togliere il coperchio del connettore "A" accertarsi del PIN10 e dopo di ché inserire all'interno a esso un puntale, il capo del puntale stesso collegarlo al positivo12volt.

Tutte le centraline M1.5.5 installate sull'autovetture del marchio FIAT S.p.A. si deve eseguire la stessa medesima procedura per abilitare la programmazione dell'ECU. In alcuni casi si potrebbe verificarsi delle variazioni del caso es. BRAVO/A 1.4 che al PIN 10 è già fornito del cavo per la programmazione ed è collocato all'interno di un contenitore in plastica nero posto sopra la stessa centralina ed è adiacente alla spina diagnosi.