




UWAGA KABEL NALEŻY WPIĄĆ DO PODSTAWKI JAK NA ZDJĘCIU PONIŻEJ

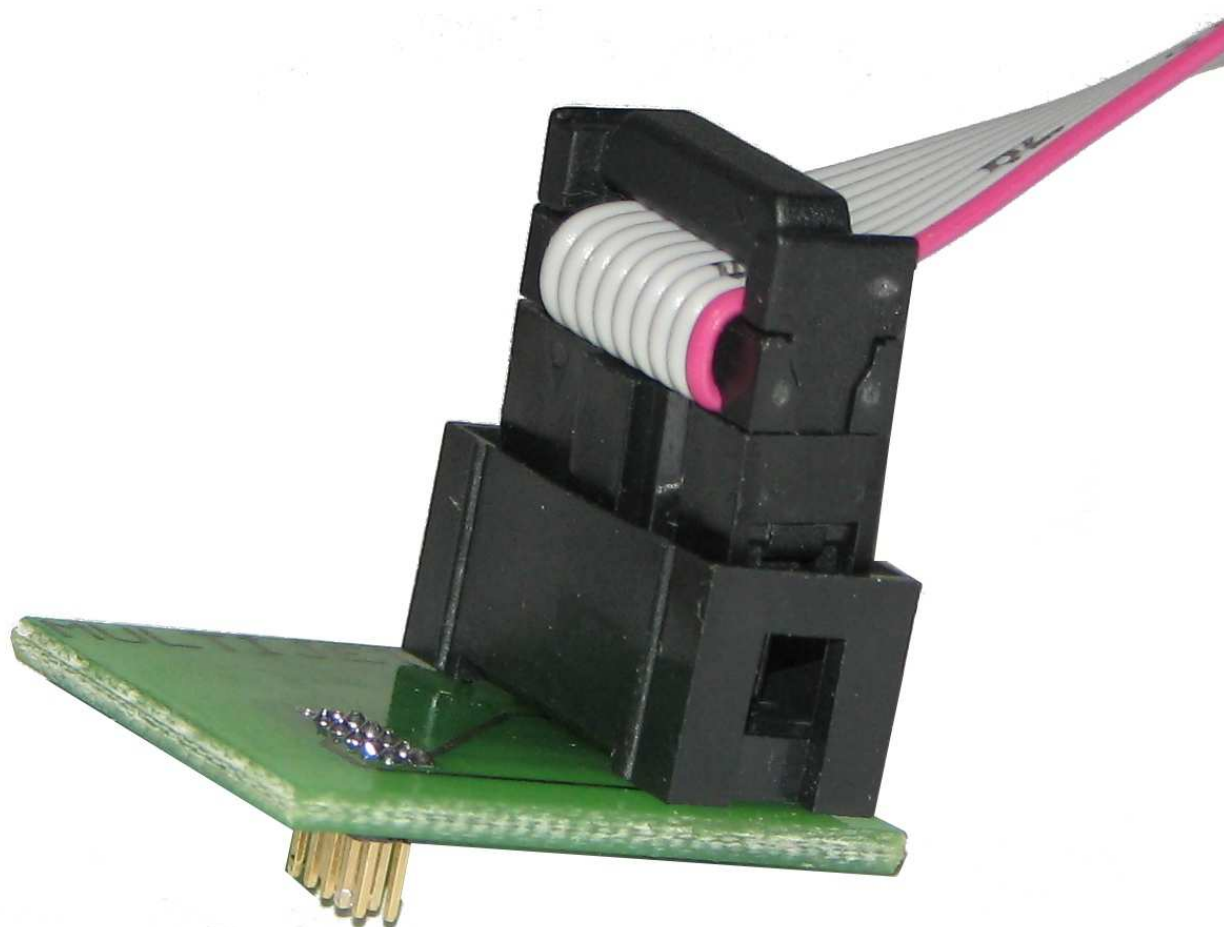


Magneti Marelli MJD 6J0

Odlutować rezystor 0 ohm

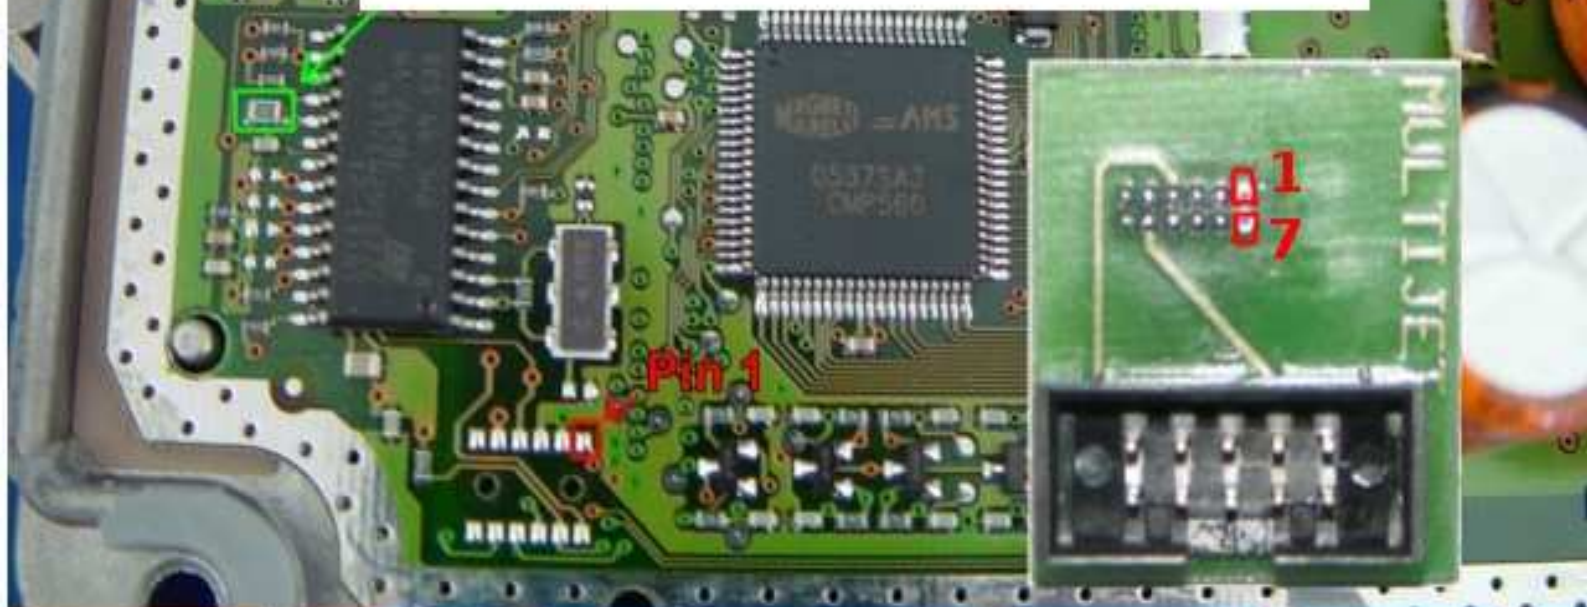

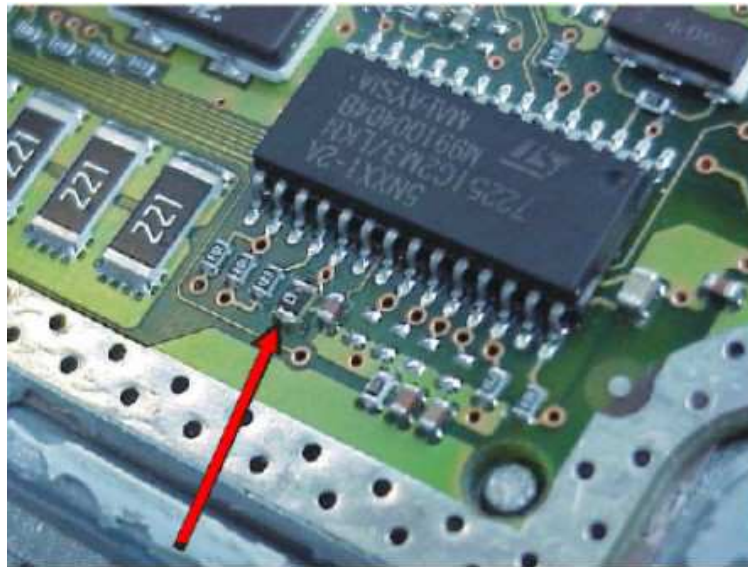

Odlutować rezystor 0 ohm

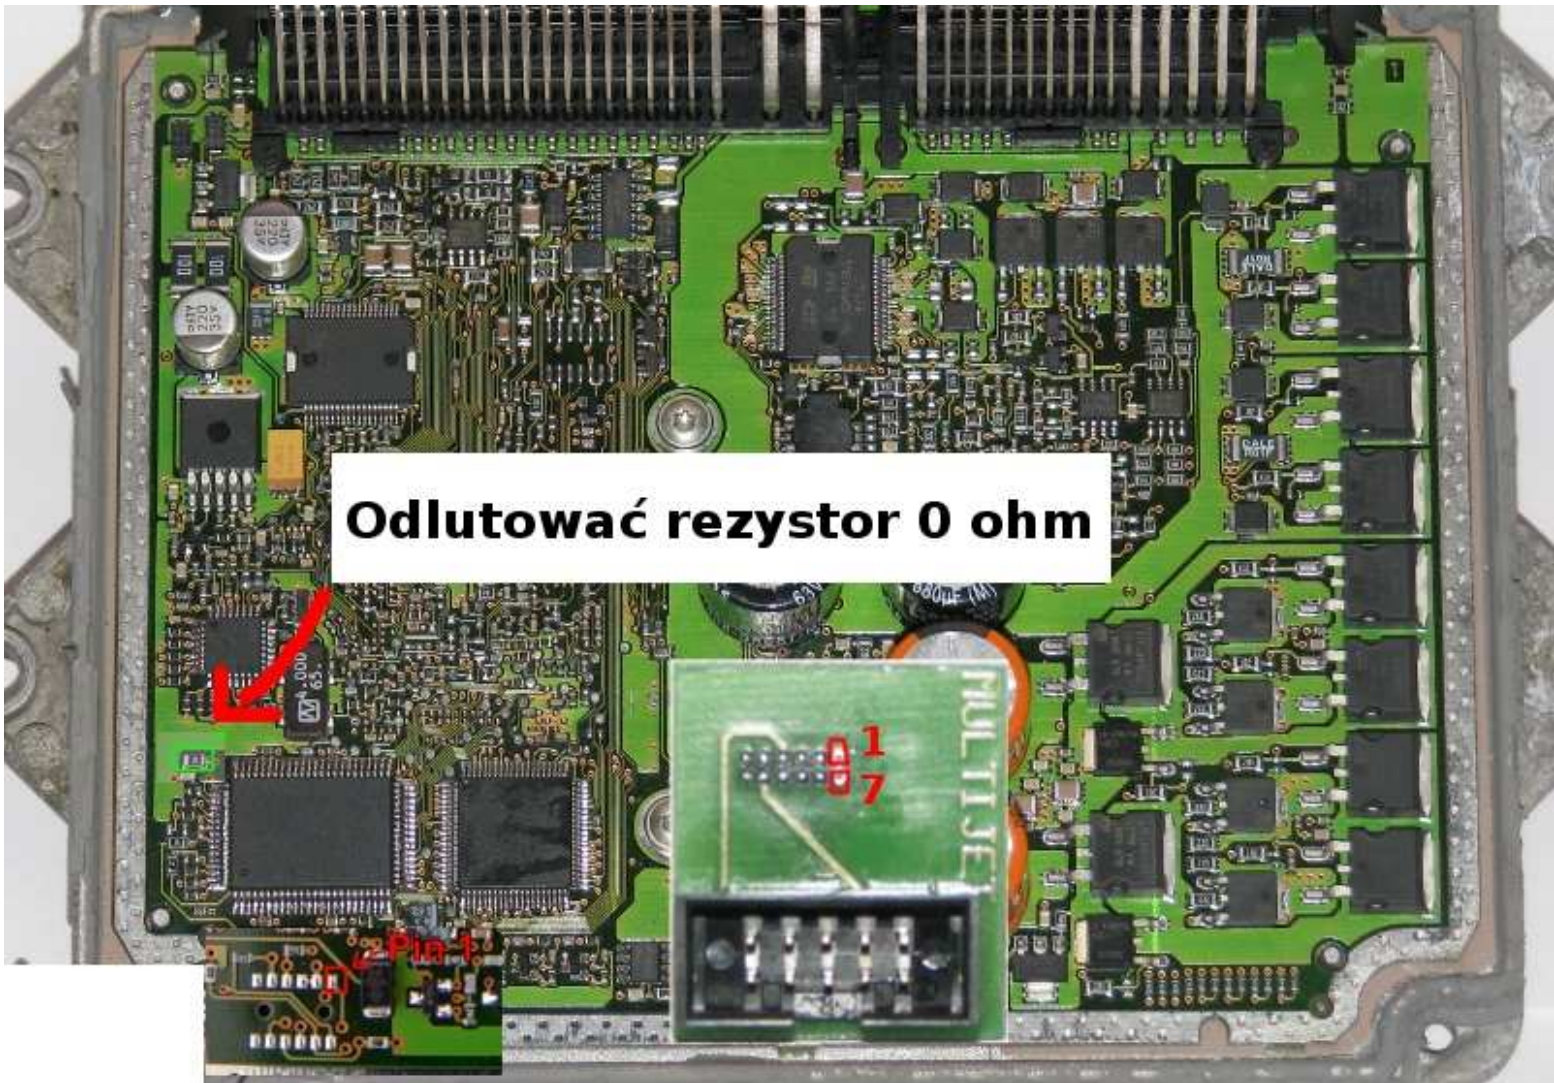

MJET+ M58W016

